Positionner le poteau de coin à une distance de 1 1/4"-2" de la base du poteau au rebord du balcon.
:: Fixer le poteau de coin au plancher d'une seule vis pour les besoins d'ajustements futurs si nécessaire.

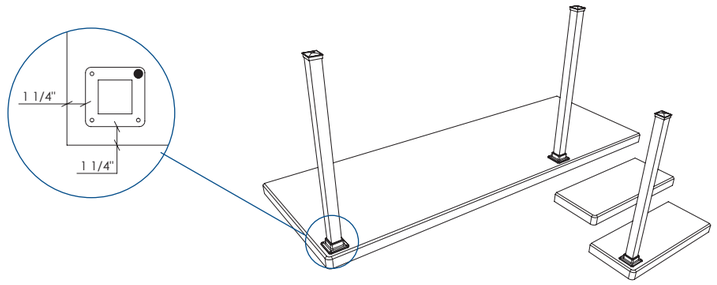

Insérer les attaches murales dans la main courante haute et la traverse basse (s'il y a lieu).
Lors de l'utilisation d'attache mural, quelques ajustements (coupe de longueur) peuvent être nécessaires.

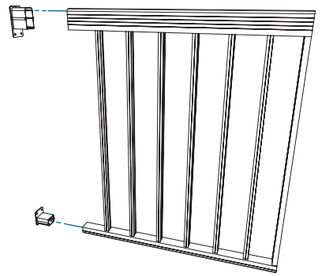

Déposer les blocs de soutien temporaire de façon à appuyer la section de rampe sur ceux-ci.
:: Lors de cette démarche, s'assurer de maintenir la section de rampe fermement aux poteaux à l'aide des serre-joints ou l'aide d'une autre personne et ainsi éviter que la section bascule. Pensez sécurité !

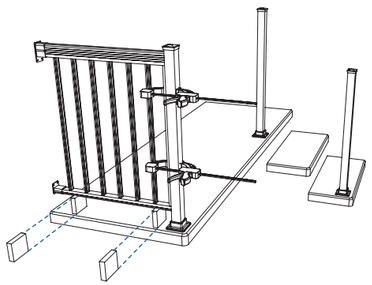

Fixer l'extrusion de départ de la section au poteau à l'aide de vis auto perçantes #2.
:: Débuter par le haut

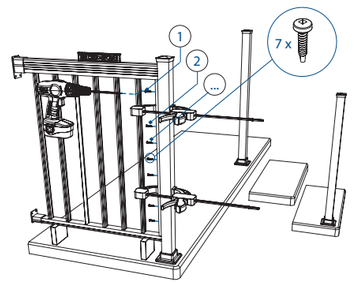

Procéder à la mise à niveau de la section de rampe.

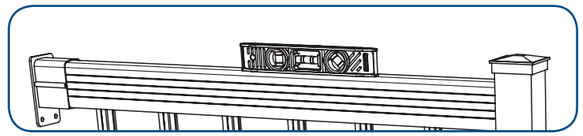

Fixer les attaches murales fermement en utilisant les ancrages appropriés.

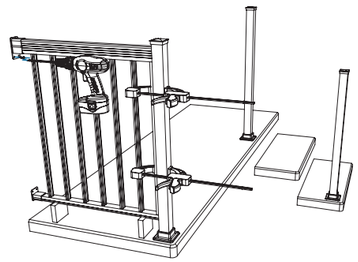
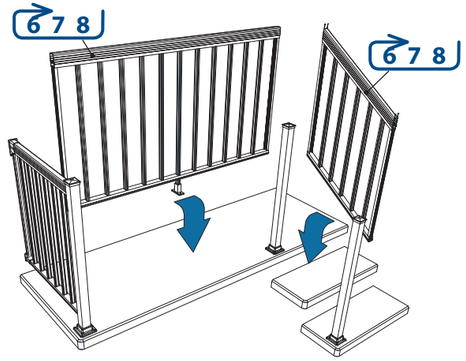
Répéter les étapes 6 à 8 pour chaque section.