



11

Procéder à la mise à niveau de tous les poteaux à l'aide de cales en aluminium.
:: S'assurer de l'alignement des bases de poteaux, marquer le sol, puis fixer les poteaux au plancher à l'aide de vis appropriées à la surface.

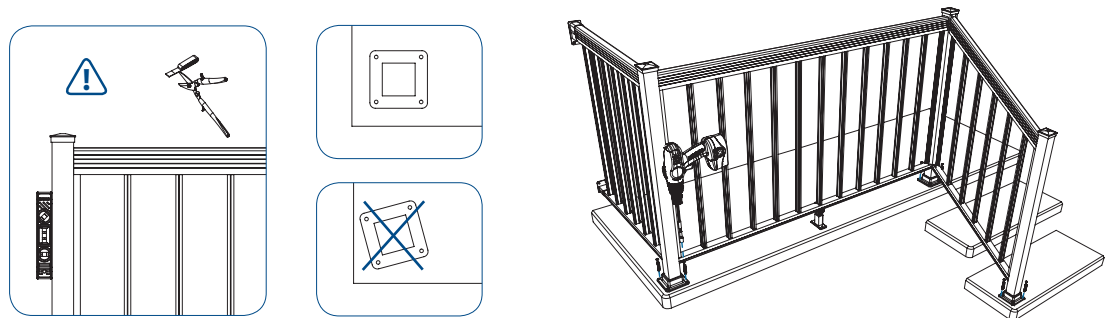

12

Fixer le sabot-raideisseur au plancher et ajuster la hauteur à l'aide d'une clé Allen 5/32".

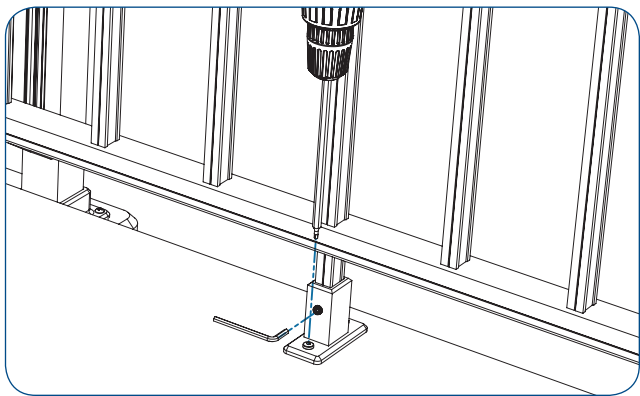


13

Vérifier l'installation
:: Après s'être assuré que tous les départs sont bien fixés (7x vis/départ), que les sections sont à niveau et que l'ensemble est uniforme, vous pouvez procéder à l'étape suivante.

14

Clipser ou encliqueter les caches vis sur les départs.

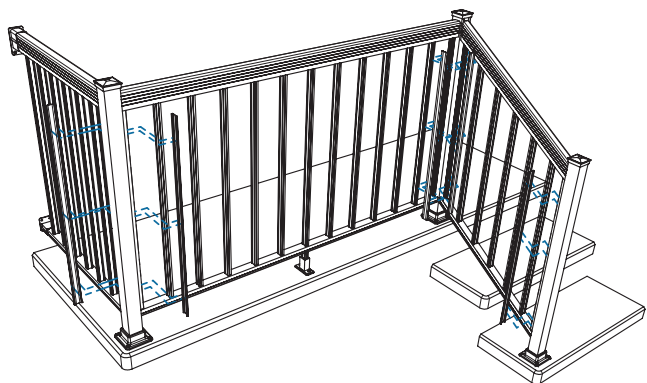


Deschênes
& FILS INC

Requis


- :: 1x Perceuse
- :: 1x Embout 6" Robertson #2
- :: 1x Embout 6" à prise Hexagonale 3/8"
- :: 2x Blocs 3 3/4" x 1 1/2" x 4"
- :: 1x Niveau d'alignement
- :: Clé Allen 5/32"
- :: Cales en aluminium 1/8"

Facultatifs


- :: 2x Serre-joints (facultatifs)
- :: 1x Perceuse à béton +
- :: 1x Mèche à béton 5/16" (profondeur +/- 3")
- :: 1x Maillet de caoutchouc (facultatif pour encliqueter les capuchons de départ)

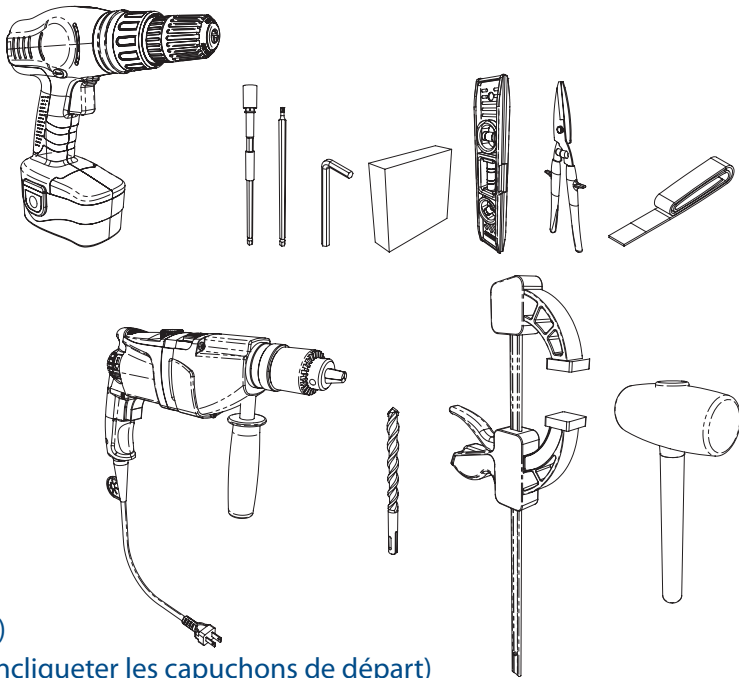


Déballer les items avec soin.

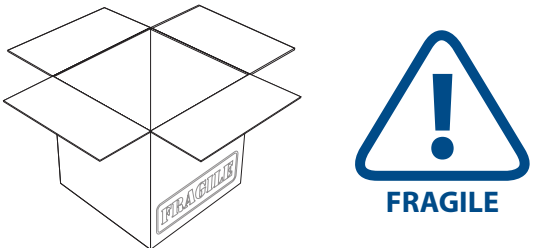

Répertorier les sections de rampes selon les dimensions et les disposer selon le plan.

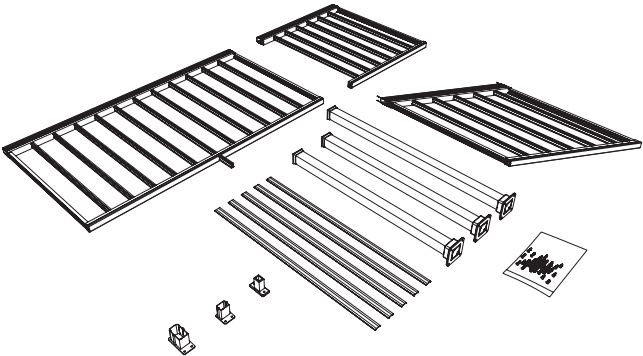

Positionner les poteaux aux endroits approximatifs selon la configuration. (Ne pas visser)
:: Les poteaux les plus longs sont pour les rampes les plus hautes et pour les bas d'escalier.
:: Il est recommandé de débiter l'installation à partir d'un poteau de coin ou d'une colonne existante.

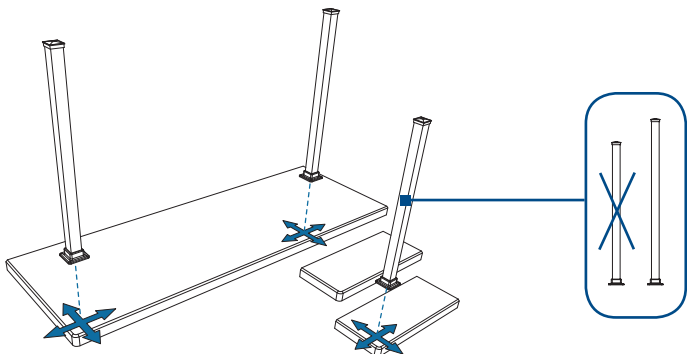

OUTILS ET ETAPES...

1

2

3