11

Procéder à la mise à niveau de tous les poteaux à l'aide de cales en aluminium.
:: S'assurer de l'alignement des bases de poteaux, marquer le sol, puis fixer les poteaux au plancher à l'aide de vis appropriées à la surface.

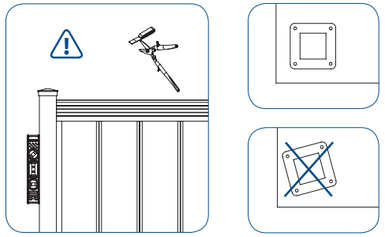

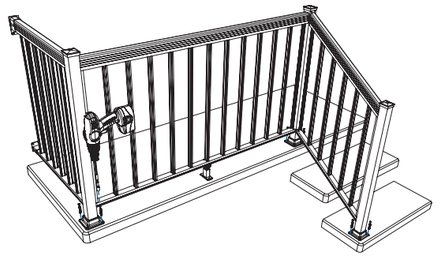

12

Fixer le sabot-raidisseur au plancher et ajuster la hauteur à l'aide d'une clé Allen 5/32".

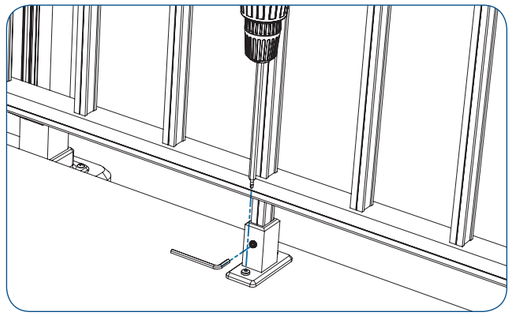

13

Vérifier l'installation
:: Après s'être assuré que tous les départs sont bien fixés (7x vis/départ), que les sections sont à niveau et que l'ensemble est uniforme, vous pouvez procéder à l'étape suivante.

14

Clipser ou encliqueter les caches vis sur les départs.

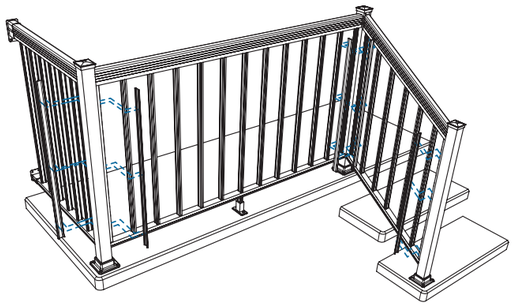

Deschênes
& FILS INC

Requis

:: 1x Perceuse
:: 1x Embout 6" Robertson #2
:: 1x Embout 6" à prise Hexagonale 3/8"
:: 2x Blocs 3 3/4" x 1 1/2" x 4"
:: 1x Niveau d'alignement
:: Clé Allen 5/32"
:: Cales en aluminium 1/8"

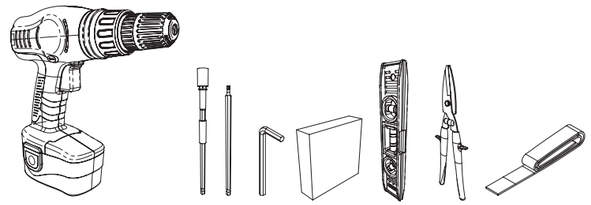

Facultatifs

:: 2x Serre-joints (facultatifs)
:: 1x Perceuse à béton +
:: 1x Mèche à béton 5/16" (profondeur +/- 3")
:: 1x Maillet de caoutchouc (facultatif pour encliqueter les capuchons de départ)

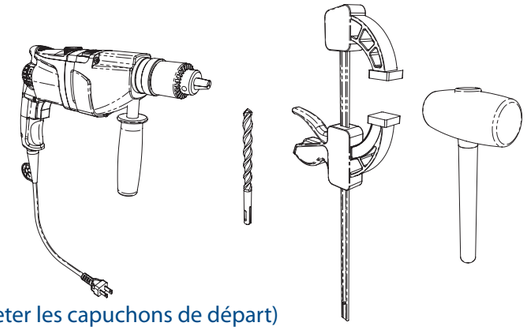

Déballer les items avec soin.

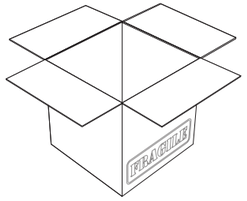

Répertorier les sections de rampes selon les dimensions et les disposer selon le plan.

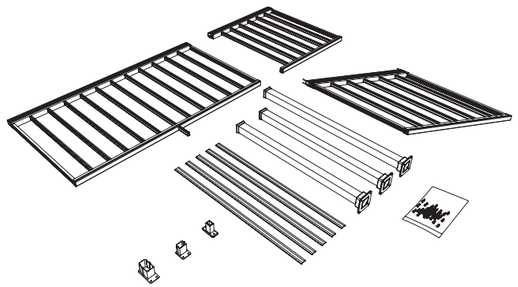

Positionner les poteaux aux endroits approximatifs selon la configuration. (Ne pas visser)
:: Les poteaux les plus longs sont pour les rampes les plus hautes et pour les bas d'escalier.
:: Il est recommandé de débuter l'installation à partir d'un poteau de coin ou d'une colonne existante.

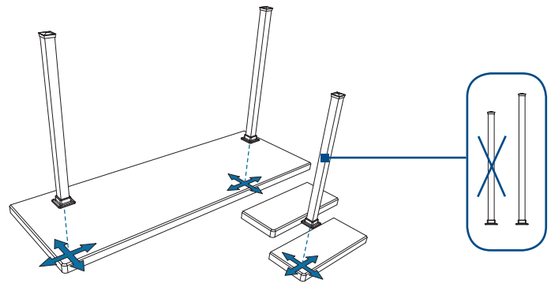

OUTILS ET ETAPES...
1
2
3

License RBQ : 1639-2854-62 T. 1.800.668.2795 F. 1.819.228.2796 www.deschenesetfils.com

Positionner le poteau de coin à une distance de 1 1/4"-2" de la base du poteau au rebord du balcon.
:: Fixer le poteau de coin au plancher d'une seule vis pour les besoins d'ajustements futurs si nécessaire.

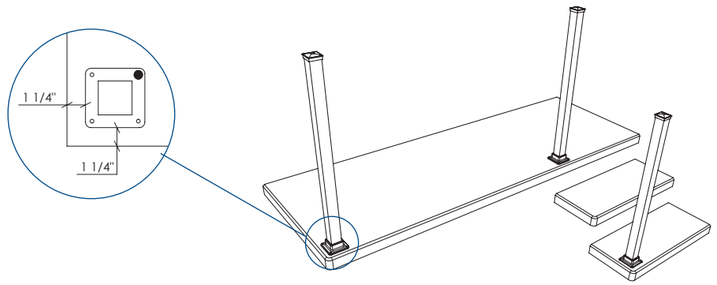

Insérer les attaches murales dans la main courante haute et la traverse basse (s'il y a lieu).
Lors de l'utilisation d'attache mural, quelques ajustements (coupe de longueur) peuvent être nécessaires.

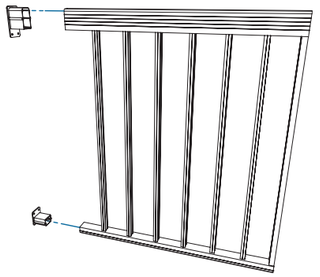

Déposer les blocs de soutien temporaire de façon à appuyer la section de rampe sur ceux-ci.
:: Lors de cette démarche, s'assurer de maintenir la section de rampe fermement aux poteaux à l'aide des serre-joints ou l'aide d'une autre personne et ainsi éviter que la section bascule. Pensez sécurité !

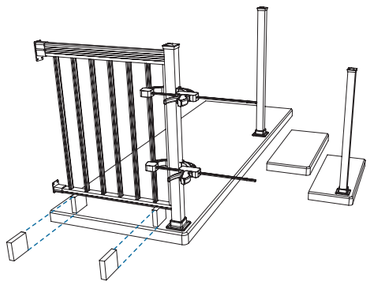

Deschênes
& FILS INC

Fixer l'extrusion de départ de la section au poteau à l'aide de vis auto perçantes #2.
:: Débuter par le haut

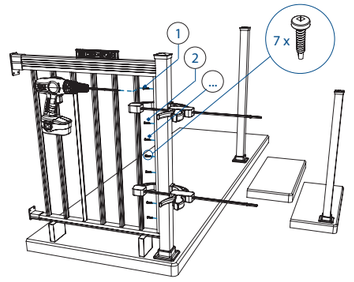

Procéder à la mise à niveau de la section de rampe.

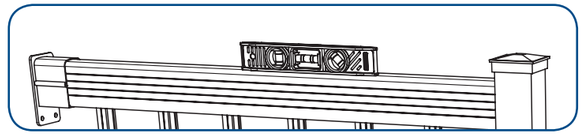

Fixer les attaches murales fermement en utilisant les ancrages appropriés.

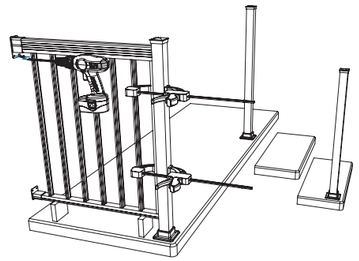

Répéter les étapes 6 à 8 pour chaque section.

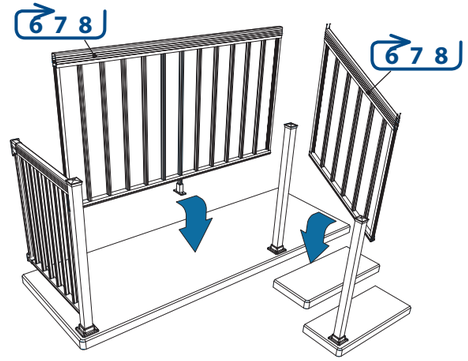

License RBQ : 1639-2854-62 T. 1.800.668.2795 F. 1.819.228.2796 www.deschenesetfils.com